



Ручной режим («Manual»)

Нажмите «Меню», чтобы перейти к выбору настроек. Нажмите «Ручная настройка». Вручную можно настроить: технику, отрегулировать массажные ролики, интенсивность воздушно-компрессионного массажа и другие опции. С помощью клавиш «Вверх» и «Вниз» перемещайтесь по списку программ. Нажмите OK, чтобы подтвердить выбор программы. Нажмите «Назад», чтобы вернуться на главный экран.

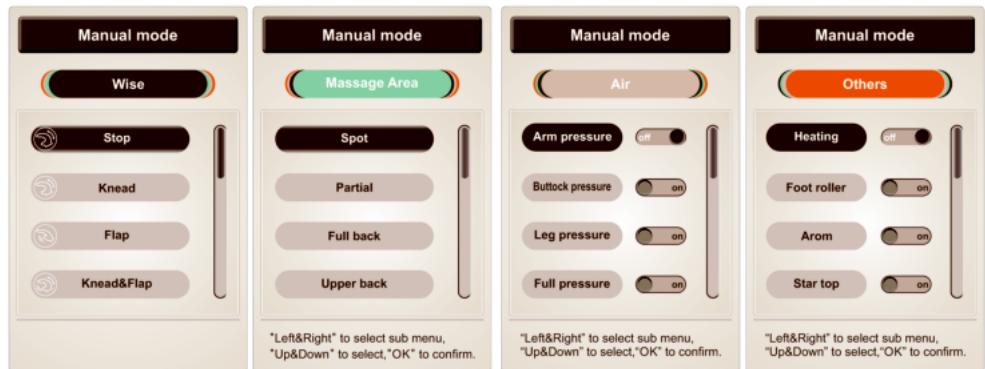

На выбор представлено 6 функций: остановить массаж (stopping), разминание (kneading), постукивание (flap), разминание и постукивание (knead and flap), надавливание (finger pressing), 4D-массаж (4D), и массаж плеч (shoulder lifting). При выборе техник надавливания и постукивания можно выбрать радиус движения массажного ролика. С помощью клавиш «Вверх» и «Вниз» перемещайтесь по списку программ. Нажмите OK, чтобы подтвердить выбор программы. Нажмите «Назад», чтобы вернуться на главный экран.

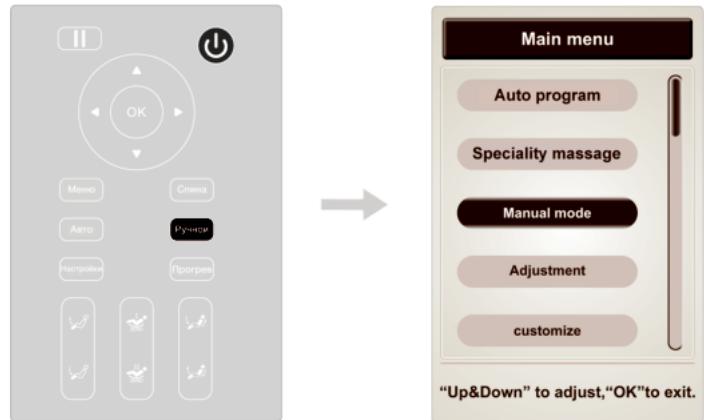


Примечание: Интенсивность 4D-массажа зависит от проведенного тестирования строения тела. Если интенсивность вас не устраивает, вы можете изменить ее вручную. Интенсивность массажа можно настраивать как в автоматическом, так и в ручном режиме.

Программа	Описание	Значок
4D массаж	4 вида 4D-массажа; скорость и интенсивность регулируются.	
Разминание	Скорость и интенсивность регулируются.	
Разминание + Постукивание	Скорость и интенсивность регулируются.	
Массаж плеч	Скорость и интенсивность регулируются.	
Постукивание	2 вида массажа. Скорость, радиус движения и интенсивность регулируются.	
Шиатсу	2 техники точечного массажа. Скорость, радиус движения и интенсивность регулируются	

Примечание: Нажатие на иконку «Stop» останавливает работу кресла, нажатие на любую другую иконку включает индивидуальную программу массажа.

Выбор области массажа – Massage area

Область массажа: точечный, области, спина полностью, верхняя часть спины, нижняя часть спины и другие массажные функции. С помощью клавиш «Вверх» и «Вниз» перемещайтесь по списку программ. Нажмите OK, чтобы подтвердить выбор программы.

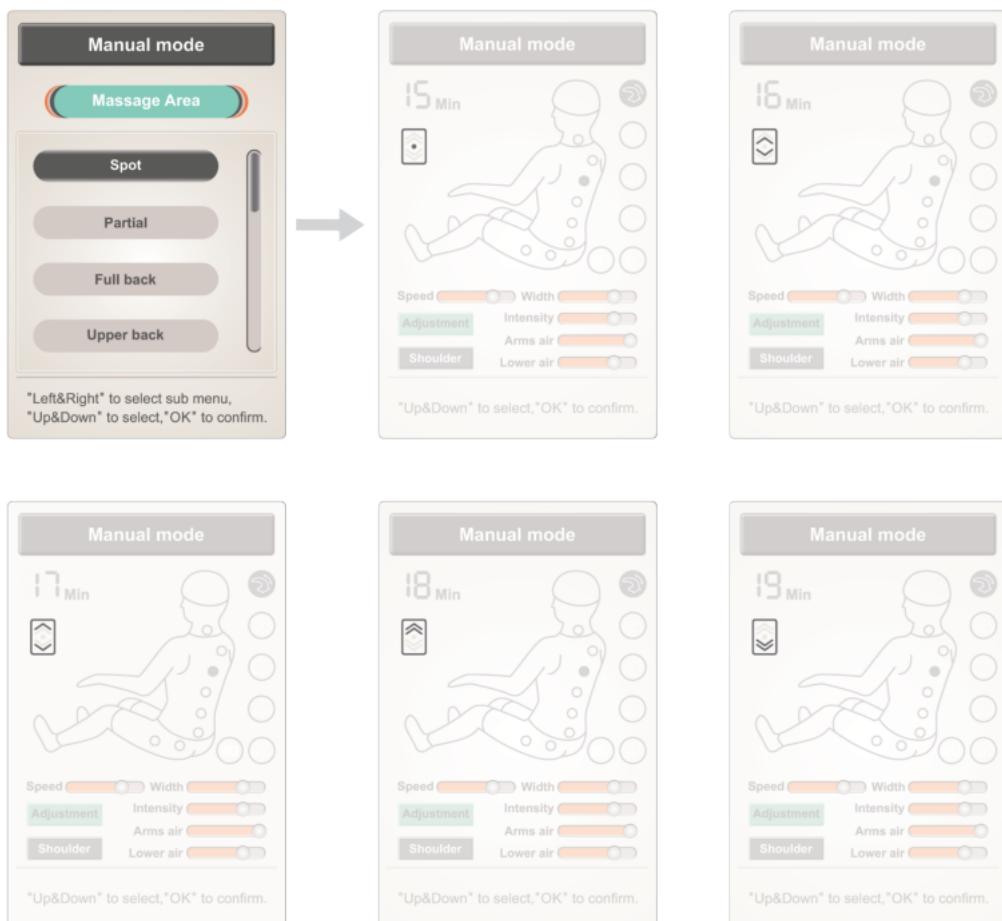

Программа	Описание	
Точечный	Массаж в выбранной точке	Можно выбрать точку или область массажа с помощью кнопок «Вверх» и «Вниз»
Область	Круговой роликовый массаж части тела	
Вся спина	Массаж всей спины	
Верх спины	Массаж верхней части спины	
Низ спины	Массаж нижней части спины	

Воздушно-компрессионный массаж – Air pressure


Программы воздушно-компрессионного массажа: руки (arm pressure), ягодицы (buttock pressure), ноги (leg pressure), и все тело (full air pressure). С помощью клавиш «Вверх» и «Вниз» перемещайтесь по списку программ. Нажмите OK, чтобы подтвердить выбор программы.



Программа	Описание
Руки	Включает или выключает воздушно-компрессионный массаж рук
Ягодицы	Включает или выключает воздушно-компрессионный массаж ягодиц
Ноги	Включает или выключает воздушно-компрессионный массаж ног
Все тело	Включает или выключает воздушно-компрессионный массаж всего тела


Другие функции – Others

Другие функции: подогрев (heating), роликовый массаж стоп (foot roller), ароматерапия (aromatherapy), звездное небо (star top) и т.п. С помощью клавиш «Вверх» и «Вниз» перемещайтесь по списку программ. Нажмите OK, чтобы подтвердить выбор программы.

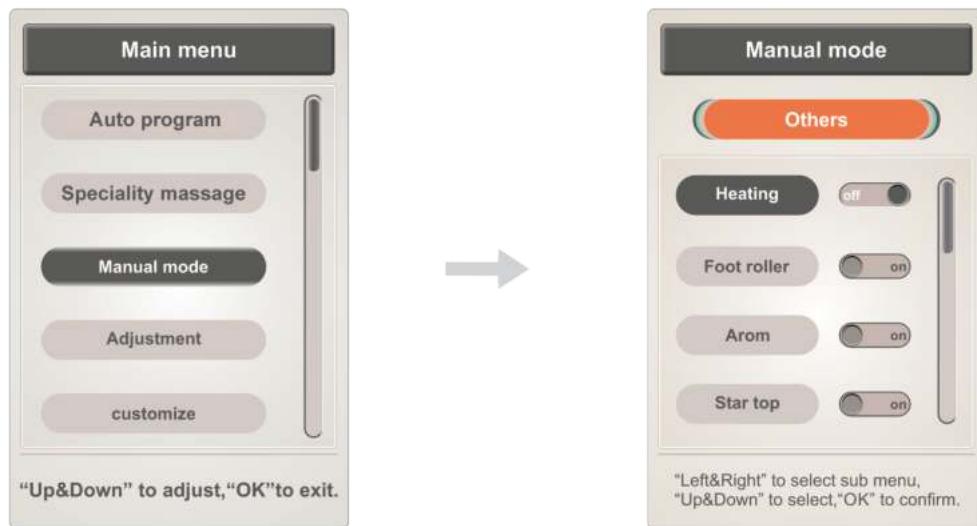

Функция подогрева – Heating


Нажмите кнопку “OK”, чтобы включить или выключить функцию подогрева спины и ног. Для прогрева требуется около 3-х минут. С помощью клавиш «Вверх» и «Вниз» перемещайтесь по списку других функций. Нажмите «Назад», чтобы вернуться на главный экран.

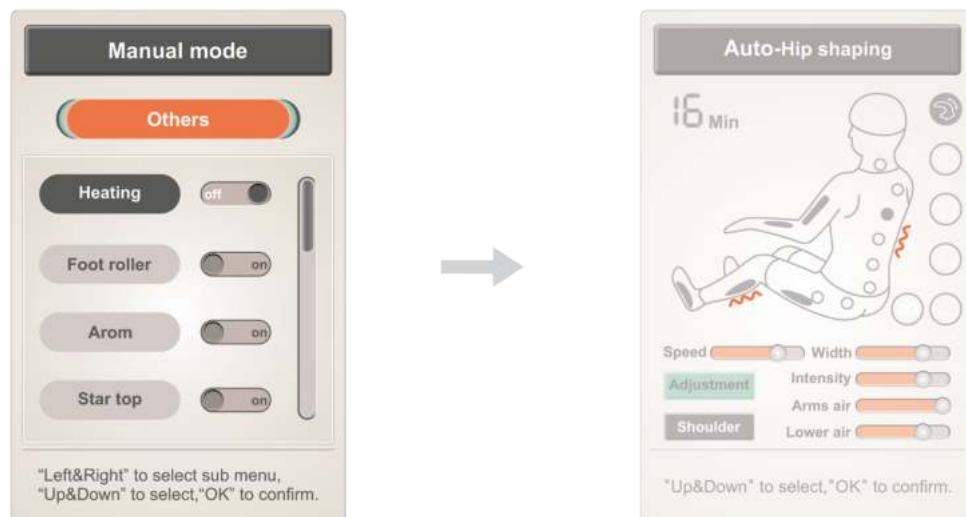

Примечание: Функция подогрева может быть включена напрямую с пульта управления.


Роликовый массаж стоп – Foot roller

Нажмите кнопку “OK”, чтобы включить или выключить функцию роликового массажа стоп. С помощью клавиш «Вверх» и «Вниз» перемещайтесь по списку других функций. Нажмите «Назад», чтобы вернуться на главный экран.

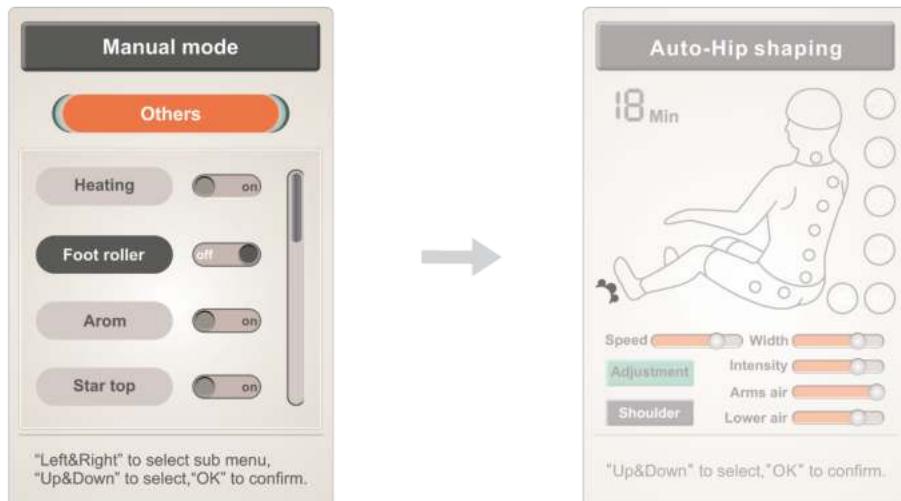


Ароматерапия – Arom

Нажмите кнопку “OK”, чтобы включить или выключить функцию ароматерапии. С помощью клавиш «Вверх» и «Вниз» перемещайтесь по списку других функций. Нажмите «Назад», чтобы вернуться на главный экран.

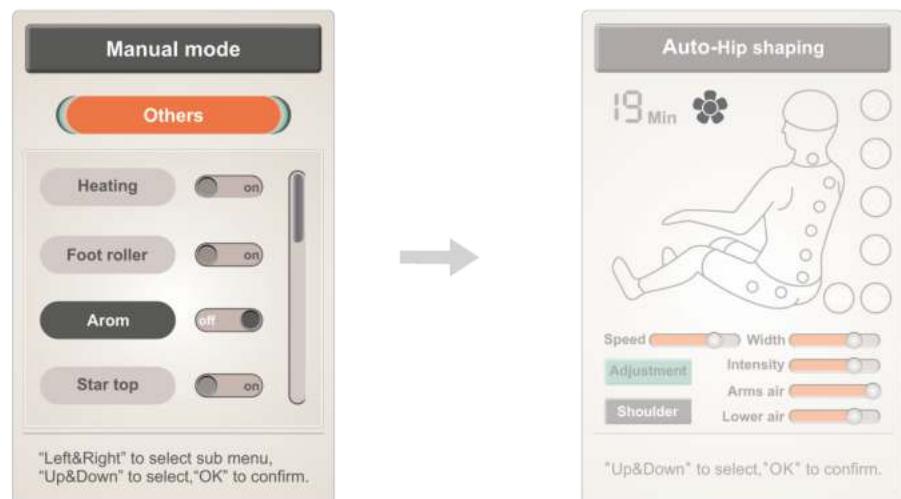


Звездное небо – Star top


Нажмите кнопку “OK”, чтобы включить или выключить функцию звездного неба. С помощью клавиш «Вверх» и «Вниз» перемещайтесь по списку других функций. Нажмите «Назад», чтобы вернуться на главный экран.

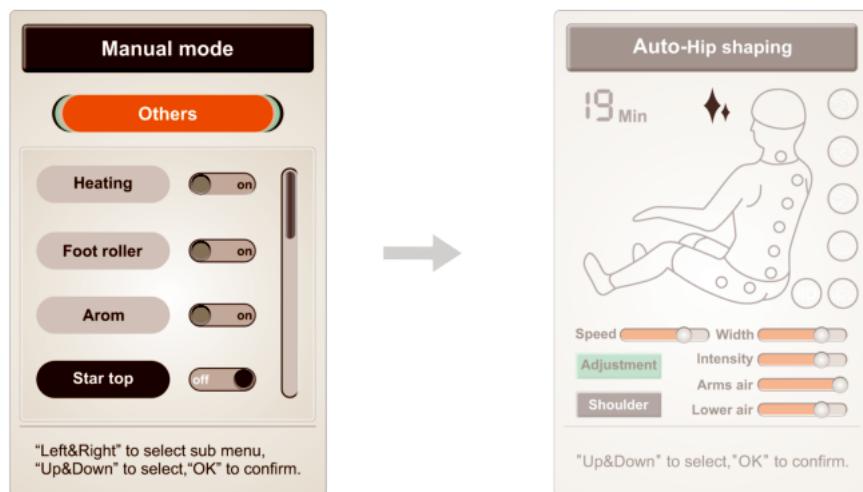

Регулировка массажа («Adjust»)


Нажмите «Меню», чтобы перейти к выбору настроек. Нажмите «Регулировка массажа». Вручную можно настроить: область массажа, параметры массажа (скорость, радиус движения роликов, интенсивность массажа) и другие функции (доступно только время). С помощью клавиш «Вверх» и «Вниз» перемещайтесь по списку других функций. Кнопками «Вправо» и «Влево» настройте выбранный параметр. Нажмите «Назад», чтобы вернуться на главный экран.

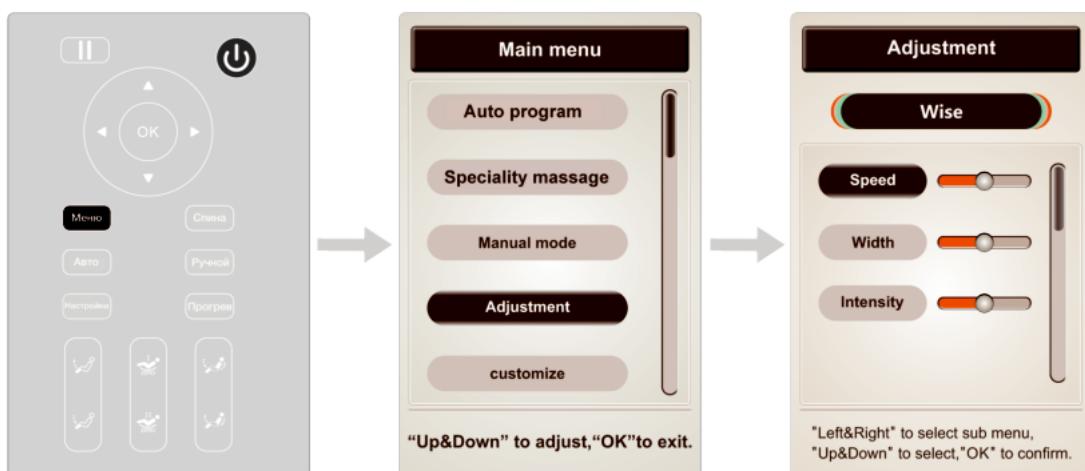

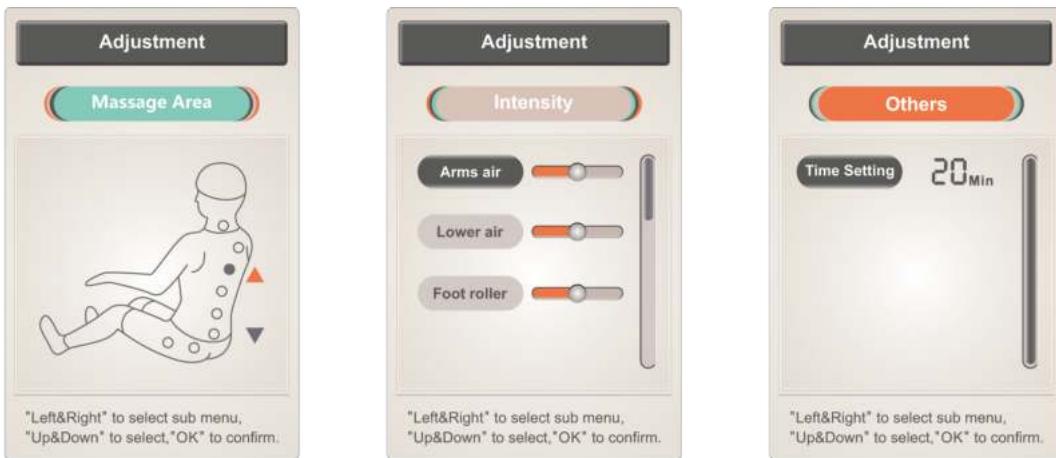

Параметры массажа


Параметры регулировки массажных роликов: скорость, радиус движения, интенсивность массажа и другие функции (время массажа). С помощью клавиш «Вверх» и «Вниз» выберите параметр. «Вправо» и «Влево» - изменить скорость, радиус движения или интенсивность массажа. «OK» - подтвердить настройки.

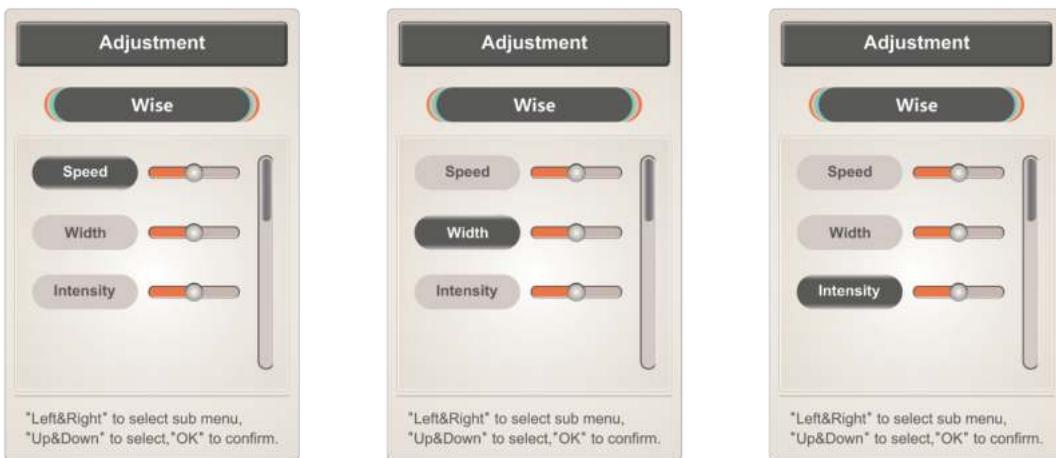

Примечание: Радиус движения массажных роликов регулируется в режимах точечного массажа, массажа выбранной области и постукивания. Всего 5 уровней регулировки.


Область массажа

Выбор области массажа: с помощью зажатия кнопок «Вверх» и «Вниз» передвигайте точку на экране до необходимой области.

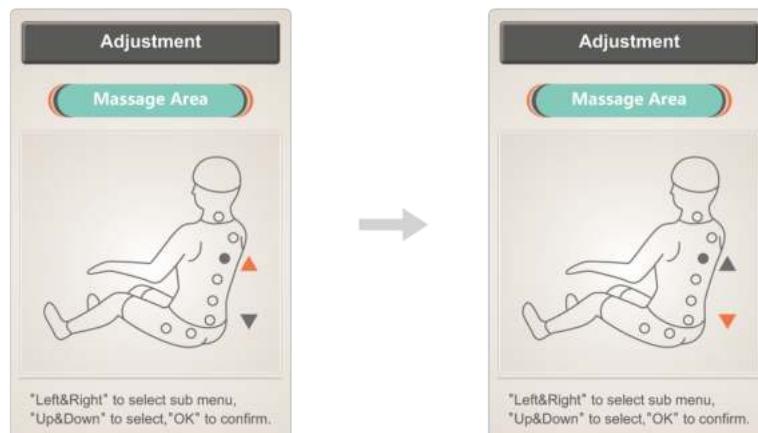

Интенсивность массажа

Интенсивность массажа регулируется для: воздушно-компрессионного массажа рук, воздушно-компрессионного массажа бедер и ног, роликового массажа стоп. Всего 3 уровня интенсивности. С помощью клавиш «Вверх» и «Вниз» выберите параметр. «Вправо» и «Влево» - изменить интенсивность массажа. «OK» - подтвердить настройки.

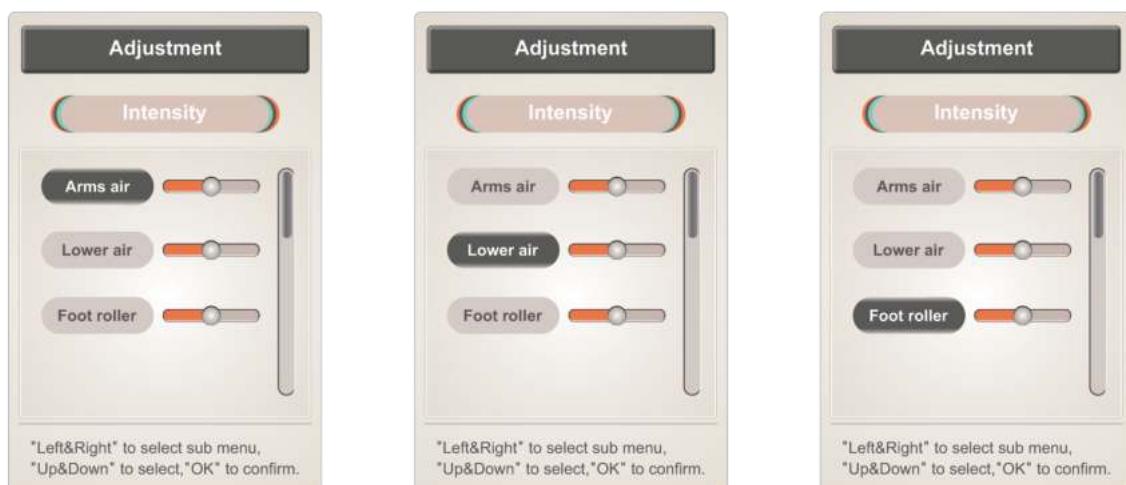


Проигрывание музыки через Bluetooth

Музыка может проигрываться с любых устройств, поддерживающих Bluetooth. Достаточно лишь подключиться к устройству Bluetooth массажного кресла.




Другие функции – Others

К другим функциям относится регулировка времени массажа. С каждым нажатием «OK» время массажа будет увеличиваться на 5 минут. Максимально возможное время массажа – 40 минут.

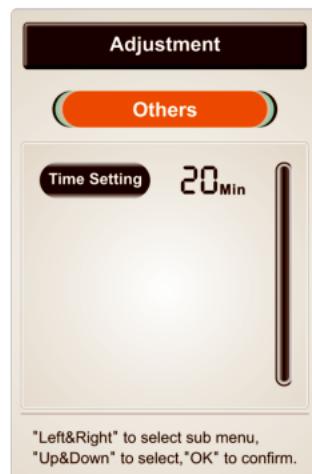


Пользовательские функции – Customise

Нажмите «Меню», чтобы выбрать «Пользовательскую» функцию. Войдите в пользовательский интерфейс и с помощью кнопок «Вверх» или «Вниз» выберите хранилище I, II, III. «Сохраните» (Save) в любом из хранилищ текущие настройки массажа с помощью кнопок «Влево» и «Вправо». Вы можете сохранять такие настройки как: текущая массажная техника, угол наклона кресла, воздушно-компрессионный массаж и др. Нажмите «Назад», чтобы вернуться на главный экран.

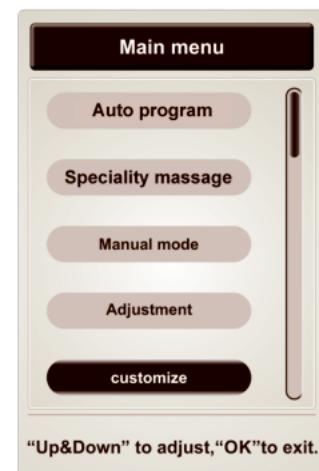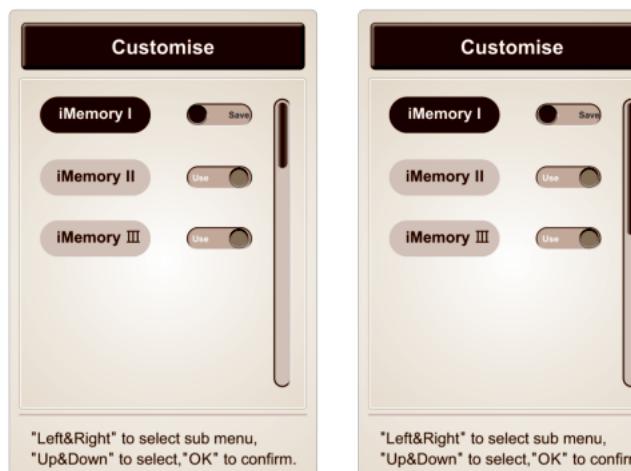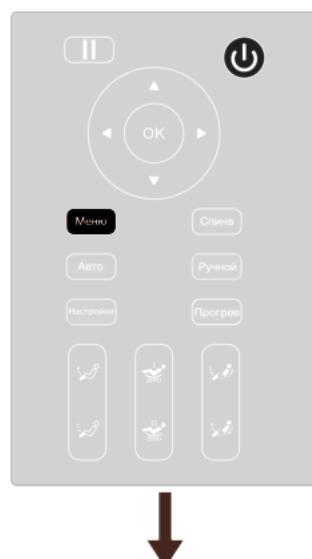


Настройки интерфейса (Settings)

Нажмите “Меню”, чтобы войти в интерфейс основных настроек, выберите “Настройки интерфейса”. Выберите язык, отрегулируйте яркость, время автоблокировки экрана и другие параметры. С помощью клавиш «Вверх» и «Вниз» выберите параметр. «Вправо» и «Влево» - внести изменения. «OK» - подтвердить настройки.

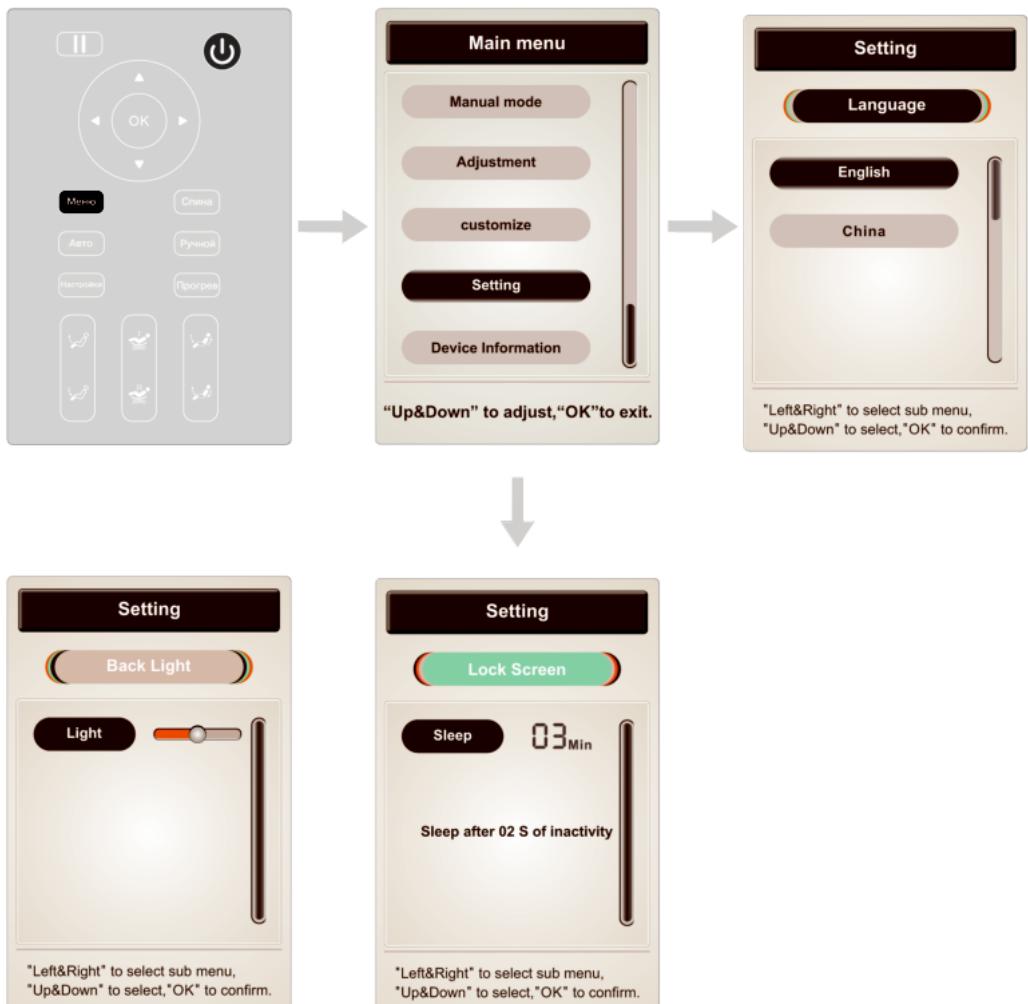

Выбор языка – Language

На выбор представлено 2 языка: Китайский (China) и Английский (English). С помощью клавиш «Вверх» и «Вниз» выберите язык. Нажмите OK, чтобы подтвердить выбор.

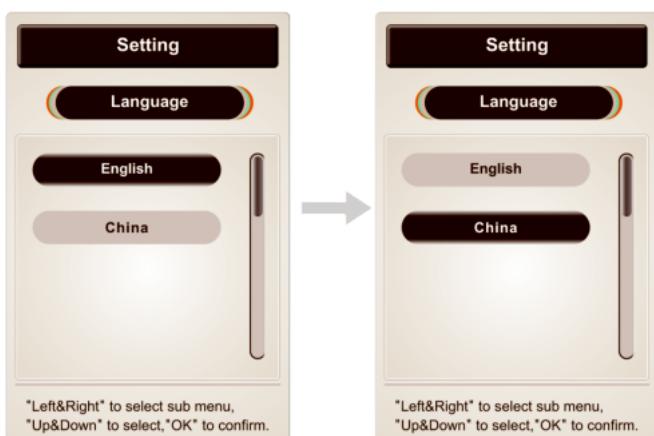

Автоблокировка экрана – Lock screen

Можно выбрать время, через которое экран заблокируется или же отключить эту функцию. С каждым нажатием кнопки «OK» меняется время автоблокировки экрана: 15 секунд, 30 секунд, 1 минута, 2 минуты, 3 минуты, никогда.




Яркость экрана – Backlight

Нажмите «OK», чтобы отрегулировать яркость экрана. Всего 5 уровней яркости. Нажмите «Назад», чтобы вернуться на главный экран.




Информация об устройстве – Device Information

Нажмите “Меню”, чтобы войти в интерфейс основных настроек, выберите “Информация об устройстве”. С помощью клавиш «Вверх» и «Вниз» выберите параметр. «Вправо» и «Влево» - внести изменения. «OK» - подтвердить настройки.

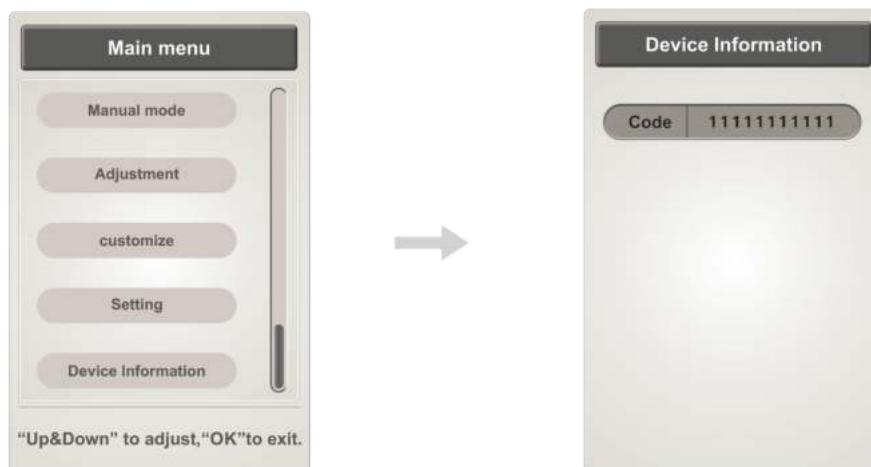

ФУНКЦИЯ НЕВЕСОМОСТИ


Выберите на экране “Невесомость I” или “Невесомость II”, чтобы автоматически отрегулировать положение подставки для ног и спинки кресла в положение невесомости.

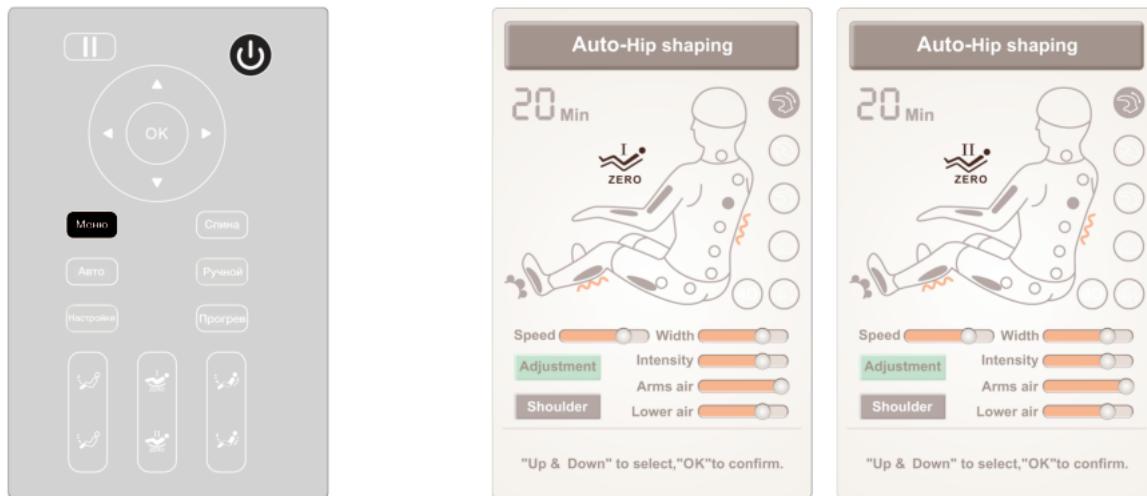

Кнопка	Описание
	Кнопка невесомости 1: кресло и подставка для ног опускается до положения 1.
	Кнопка невесомости 2: кресло и подставка для ног опускается до положения 2.


Кнопка подогрева

Нажмите кнопку Heating" на пульте управления, чтобы включить или выключить функцию подогрева спины и ног. Для прогрева требуется около 3-х минут. На экране дисплея будет отображаться область подогрева.

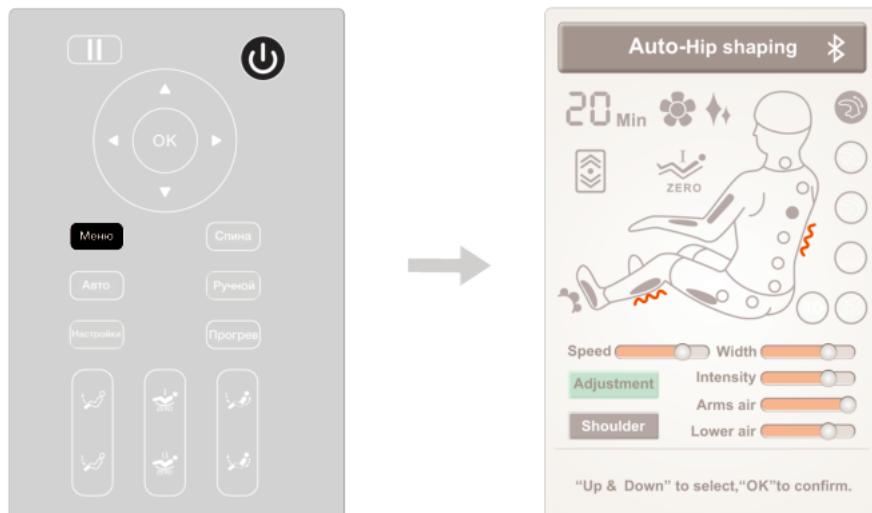

Кнопка "Назад"

Нажмите на кнопку «Назад», чтобы вернуться на главный экран или посмотреть текущую массажную функцию на главном экране.

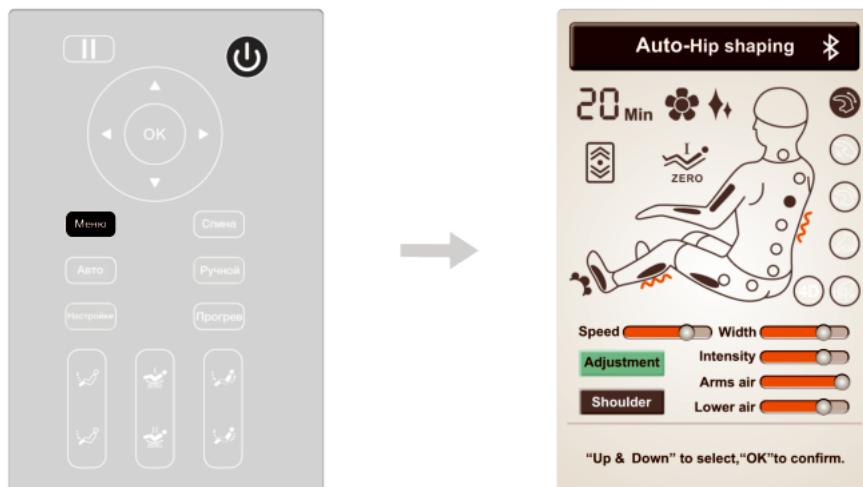

Кнопки изменения положения кресла


Кнопка	Описание
	Поднимание подставки для ног: Удерживайте кнопку, чтобы поднять подставку для ног. Длина стопы определится автоматически.
	Опускание подставки для ног: Удерживайте кнопку, чтобы опустить подставку для ног. Длина стопы определится автоматически.
	Поднимание спинки кресла: Удерживайте кнопку, чтобы поднять спинку кресла. Одновременно с этим опускается подставка для ног. Длина стопы определится автоматически.
	Опускание спинки кресла: Удерживайте кнопку, чтобы опустить спинку кресла. Одновременно с этим поднимается подставка для ног. Длина стопы определится автоматически.

Кнопки быстрого доступа

Кнопка	Описание
	Кнопка включения: включает или отключает кресло.
	Кнопка поднимания спинки кресла: Поворачивайте кнопку против часовой стрелки, чтобы медленно поднять спинку кресла. Одновременно с этим опускается подставка для ног. Длина стопы определится автоматически.
	Кнопка опускания спинки кресла: Поворачивайте кнопку по часовой стрелке, чтобы медленно опустить спинку кресла. Одновременно с этим поднимается подставка для ног. Длина стопы определится автоматически.
	Кнопка подогрева: нажмите на кнопку, чтобы включить или выключить функцию подогрева спины и ног. Для прогрева требуется около 3-х минут.
	Кнопка ароматерапии: включите или отключите режим ароматерапии.
	Кнопка звездного неба: включает или выключает режим звездного неба.
	Кнопка невесомости: нажатие кнопки опускает кресло в положение невесомости. Всего представлено 2 положения невесомости.
	Кнопка поднимания подставки для ног: Удерживайте кнопку, чтобы поднять подставку для ног.
	Кнопка опускания подставки для ног: Удерживайте кнопку, чтобы опустить подставку для ног.
Авто	Кнопка автоматических программ: нажмите, чтобы выбрать программу автоматического режима.
	Кнопка воздушно-компрессионного массажа: включает и отключает воздушно-компрессионный массаж.
	USB порт для зарядки мобильных устройств.

Остановка массажа. Отключение питания

Нажмите на кнопку Вкл./Выкл., чтобы остановить все функции массажа. Спинка кресла и подставка для ног останутся в том же положении. Отключите питание кресла, как показано на схеме.

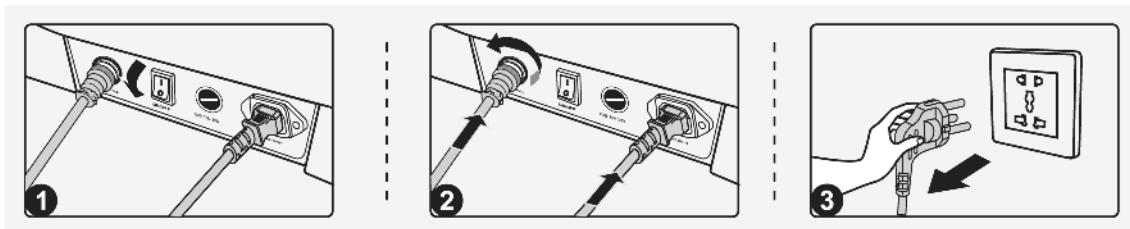

1. Отключите питание

2. Вытащите штукер из разъема

3. Вытащите вилку из розетки

УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Инструкции по уходу и техническому обслуживанию

- Для обработки пятен на задней панели, подлокотнике, подставке для ног, пластиковых деталях или воздушном шланге, протрите пятно чистой смоченной мыльной пене мягкой тряпкой, а затем протрите его сухой тканью для чистки.
- Чтобы обработать пятна на пульте управления, блоке питания, пятно очистите с помощью сухой чистящей ткани.
- Для обработки пятен на подушке спинки или боковинах кресла используйте средство для чистки обивки на водной основе. Протрите его влажной тканью, а затем высушите на воздухе.
- Для очистки крышки ножного / икроножного блока снимите ее и вымойте мягким моющим средством, затем сухой тряпкой.



ОСТОРОЖНО

- Перед уходом и техническим обслуживанием выньте шнур питания из розетки. Во избежание поражения электрическим током или получения травмы не прикасайтесь к шнуру питания мокрыми руками. Убедитесь, что во время чистки в блок питания не попадает моющее средство.
- Не используйте бензол, растворитель или другие продукты для очистки. Это может привести к выцветанию или повреждению продукта.
- Не гладьте обивку.

Способы хранения

Держите массажное кресло чистым. Если кресло не используется в течение длительного периода времени, накройте его тканью для предотвращения попадания на него пыли.



ОСТОРОЖНО

- Не оставляйте кресло под прямыми солнечными лучами в течение длительного времени. Это может привести к выцветанию или повреждению.

Важные Советы

Во время ежедневного использования, пожалуйста, проверьте наличие следующих признаков:

- Запах гари.
- Массажное кресло не как необычно включается/выключается при прикосновении к шнуру питания.
- Горячий шнур питания.
- Другие ненормальные признаки.



ОСТОРОЖНО

- Пожалуйста, прекратите использование продукта, чтобы избежать поломок или несчастных случаев, при наличии вышеперечисленных признаков.
- Выключите кнопку питания и отсоедините вилку, обратитесь к местным дистрибуторам или в сервисный центр для ремонта.
- Все другие виды обслуживания, за исключением вышеуказанного ухода и технического обслуживания, должны обслуживаться официальным дилером или сервисным центром.



ВНИМАНИЕ

Не пытайтесь самостоятельно демонтировать или отремонтировать кресло. Пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

№.	Причины	Вероятные причины	Вероятные решения
1	Слышен звон и стук	Нормальный рабочий звук мотора или массажных роликов, трущихся о друг друга.	Нет необходимости принимать какие-либо меры
2	Сбой запуска массажного кресла	Шнур питания не закреплен в розетке	Закрепите вилку питания
		Выключатель питания выключен	Включите выключатель
		Предохранитель перегорел	Замените только предохранителем того же типа и номинала
3	Нет музыки из динамика после подключения Bluetooth	Громкость установлена на самую низкую	Отрегулируйте громкость динамика с помощью мобильных устройств.
4	Спинку и подножку нельзя поднять или отклонить.	Чрезмерная нагрузка давит на спинку или подставку для ног	Сбросьте нагрузку и попробуйте еще раз.
5	Неисправность компрессионных подушек	Воздушный шланг может быть заблокирован	Расправьте воздушный шланг и очистите засор.

Если проблема остается, пожалуйста, свяжитесь с дилером для технического обслуживания.

Совет:

Не пытайтесь отремонтировать массажное кресло самостоятельно, наша компания не несет ответственности за травмы или повреждения, вызванные любым обслуживанием без соблюдения техники безопасности и пренебрежительным отношением к нашим рекомендациям.

УТИЛИЗАЦИЯ



Данная маркировка указывает на то, что массажное кресло должно быть утилизировано вместе с другими бытовыми отходами. Для того, чтобы предотвратить нанесение ущерба окружающей среде или здоровью людей, следует произвести утилизацию в виде повторного использования (вторсырея). За дополнительной информацией по утилизации вы можете обратиться в точку продажи.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: RoboTouch 3 Universe

Название: Массажное кресло

Номинальное напряжение: 220 V ~ 50Гц

Номинальная мощность: 260 W

Время работы по умолчанию: 20мин

Класс безопасности: I

Внутренние составляющие: ПВХ, ПА, стальные, электрические и электронные детали

тел. 8-800-700-14-29

www.ergonova.ru

info@ergonova.ru

Полный перечень представительств: <http://ergonova.ru/stores/>

Все авторские права на тексты и изображения принадлежат Ergonova GmbH и могут использоваться только с согласия правообладателя.

Авторское право © 2012г.

Ergonova GmbH

Все права защищены





Designed by Ergonova Germany
www.ergonova.ru

