



Функция	Настройки массажных роликов		
Стоп		Нажмите для массажа без техники	5 скоростей 5 уровней радиуса 5 уровней интенсивности
Разминание		Регулировка скорости и интенсивности	
Постукивание I		Регулировка скорости, радиуса и интенсивности	
Постукивание II		Регулировка скорости, радиуса и интенсивности	
Разминание и похлопывание		Регулировка скорости и интенсивности	
Шиацу I		Регулировка скорости, радиуса и интенсивности	
Шиацу II		Регулировка скорости, радиуса и интенсивности	
Схватывание		Регулировка скорости и интенсивности	

Примечание: Вы также можете нажать кнопку в текущем состоянии , чтобы выбрать соответствующую технику массажа во всплывающем меню (эта функция является быстрым способом переключения между техниками массажа в интерфейсе текущего состояния ручной программы - выбор техники).

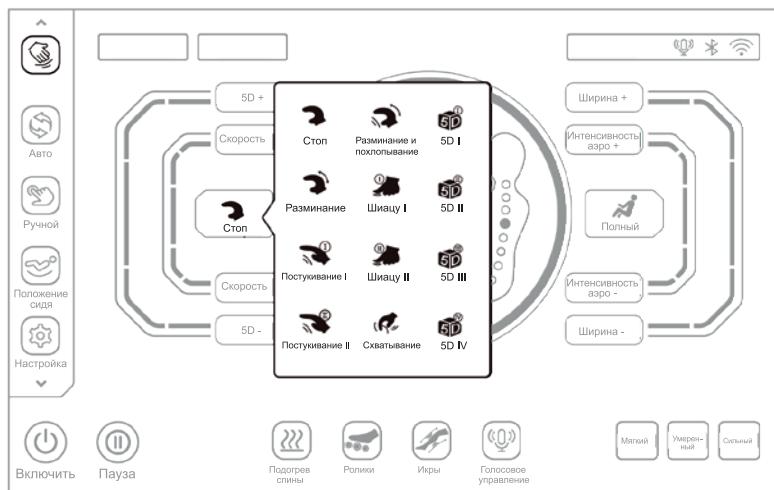

Выбор техники ручного массажа.


Можно выбрать 5 областей массажа: точечно - spot, часть тела - partial, вся спина - full, верхняя - upper и нижняя - lower. Выберите соответствующую область массажа.

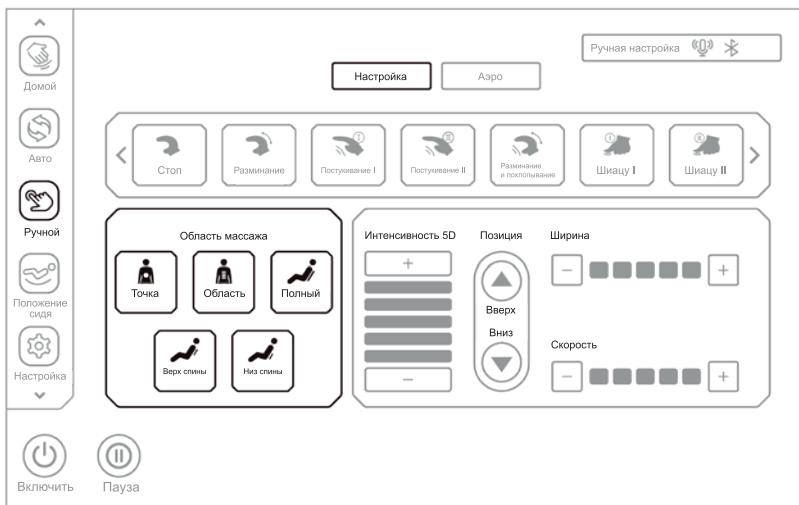

Выбор области массажа.


Кнопка	Описание
	Точечный массаж.
	Локальный массаж вверх и вниз.
	Массаж всей спины вверх и вниз.
	Массаж верхней части спины вверх и вниз.
	Массаж нижней части спины вверх и вниз.

Примечание: Вы также можете нажать кнопку **Область** в текущем состоянии , чтобы выбрать соответствующую область массажа во всплывающем меню (эта функция является быстрым способом переключения между областями массажа в интерфейсе текущего состояния ручной программы - выбор области массажа).

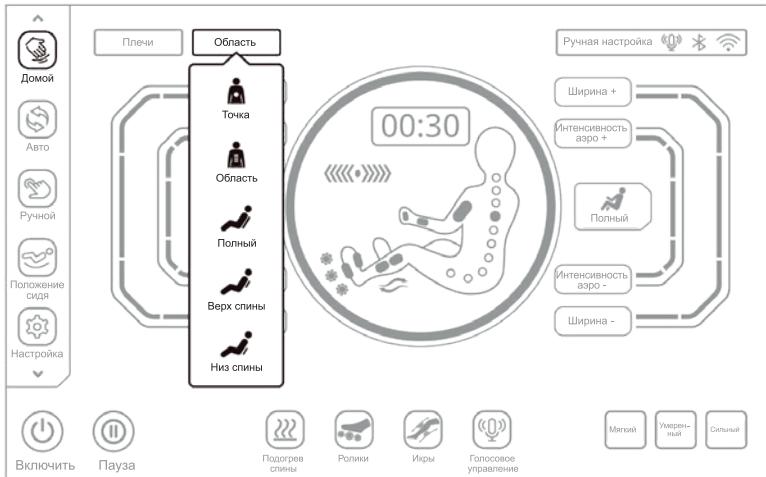

Выбор области ручного массажа.

Вы можете настроить интенсивность 5D в меню 5D intensity. 5 уровней интенсивности, 1 из которых является самым слабым, а 5 - самым сильным. Чем сильнее интенсивность 5D, тем выше вытянут массажный ролик и тем больше сила массажа. Нажмите **+** или кнопку **-**, чтобы настроить интенсивность 5D массажа.

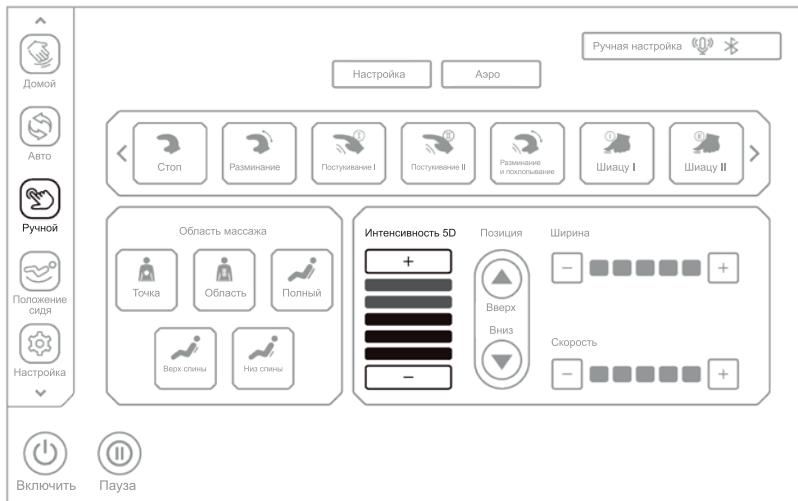


Настройка интенсивности 5D-массажа.

					
уровень 0	уровень 1	уровень 2	уровень 3	уровень 4	уровень 5

Кнопка	Описание
+	Нажмите, чтобы увеличить интенсивность 5D, которая регулируется от 1 до 5
-	Нажмите, чтобы уменьшить интенсивность 5D, которая регулируется от 1 до 5

Примечание: Вы также можете выбрать кнопку **5D +** или кнопку **5D -** в интерфейсе  для настройки интенсивности 5D (эта функция является быстрым способом переключения между интенсивностью 5D в интерфейсе текущего состояния ручной программы - интенсивность 5D).

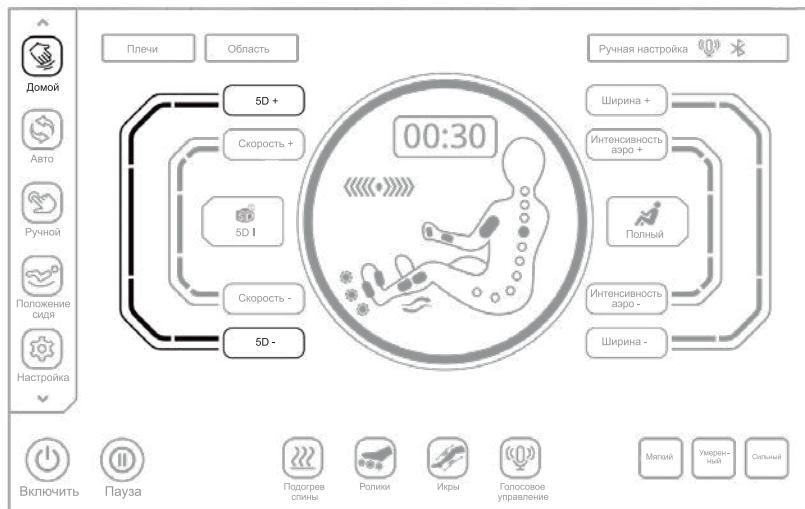


Настройка интенсивности 5D-массажа.




Кнопка	Описание
5D +	Нажмите, чтобы увеличить интенсивность 5D, которая регулируется от 1 до 5.
5D -	Нажмите, чтобы уменьшить интенсивность 5D, которая регулируется от 1 до 5.

4. При выборе области точечного и локального массажа отрегулируйте массажные ролики при помощи стрелок вверх или вниз.

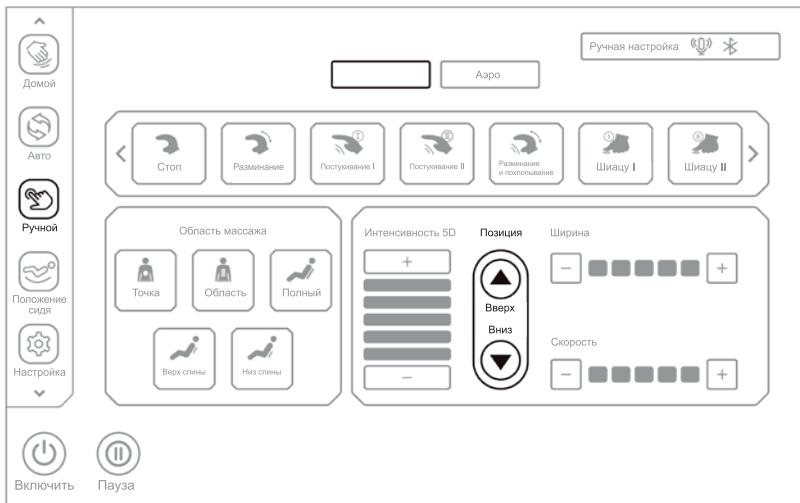

Настройка положения массажных роликов.

5. Для настройки радиуса движения роликов выберите `massage width`.

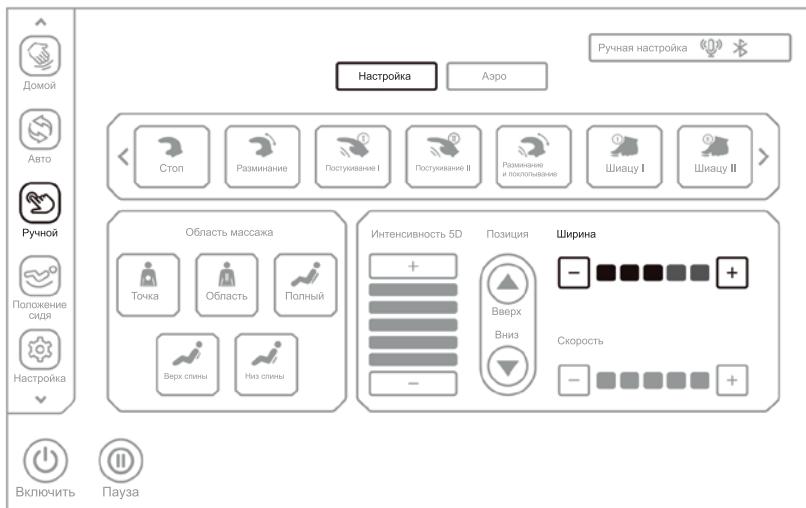

Настройка радиуса движения массажных роликов.


(1) Радиус можно отрегулировать только в ручном режиме настройки при выборе техники массажа или области массажа.

(2) На выбор представлено 5 уровней радиуса, при этом 1 является самым маленьким и 5 - самым большим. Пожалуйста, регулировка доступна для массажных техник: Похлопывание, Похлопывание I, Надавливание, Надавливание II, 5D III и 5D IV.



Кнопка	Описание
	Нажмите, чтобы увеличить радиус движения ролика, который регулируется от 1 до 5.
	Нажмите, чтобы уменьшить радиус движения ролика, который регулируется от 1 до 5.

Примечание: радиус можно также отрегулировать нажав на Ширина + или на Ширина - в домашнем интерфейсе.

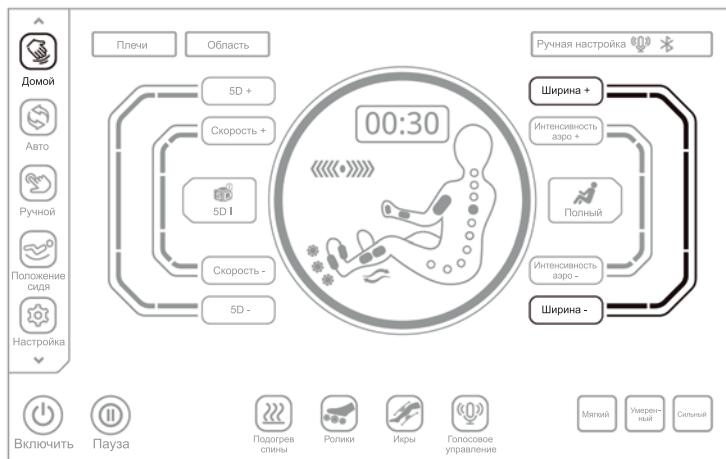


Домашний интерфейс – регулировка радиуса массажных роликов.



Кнопка	Описание
Ширина +	Нажмите, чтобы увеличить радиус движения роликов, который регулируется от 1 до 5.
Ширина -	Нажмите, чтобы уменьшить радиус движения ролика, который регулируется от 1 до 5.

6. Для регулировки скорости массажа выберите massage speed.

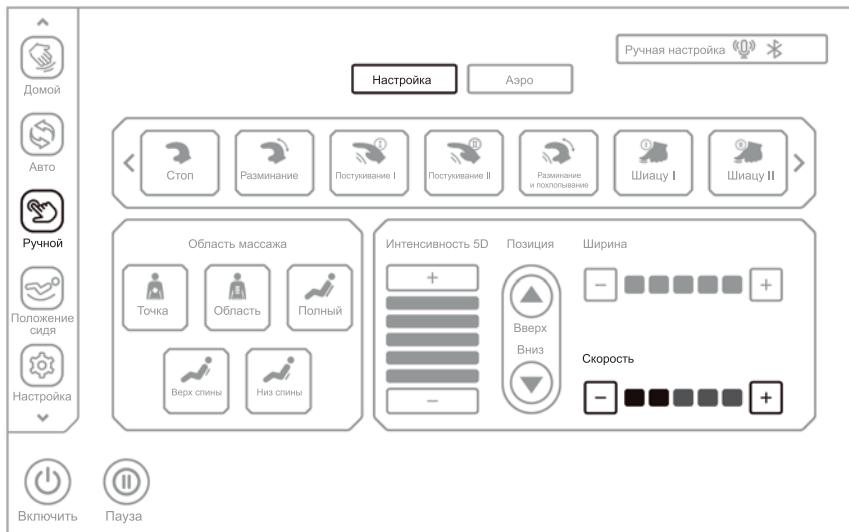

Регулировка скорости массажа.


(1) Скорость можно отрегулировать только в ручном режиме настройки при выборе техники или области массажа.

(2) На выбор представлено 5 уровней скорости, при этом 1 - самая быстрая, а 5 - самая медленная.
Скорость не может быть отрегулирована, когда не выбрана техника.



Кнопка	Описание
+	Нажмите, чтобы увеличить скорость от 1 до 5.
-	Нажмите, чтобы уменьшить скорость от 1 до 5.

Примечание: с помощью кнопок **Скорость +** и **Скорость -** в текущем состоянии  интерфейса можно также отрегулировать скорость.

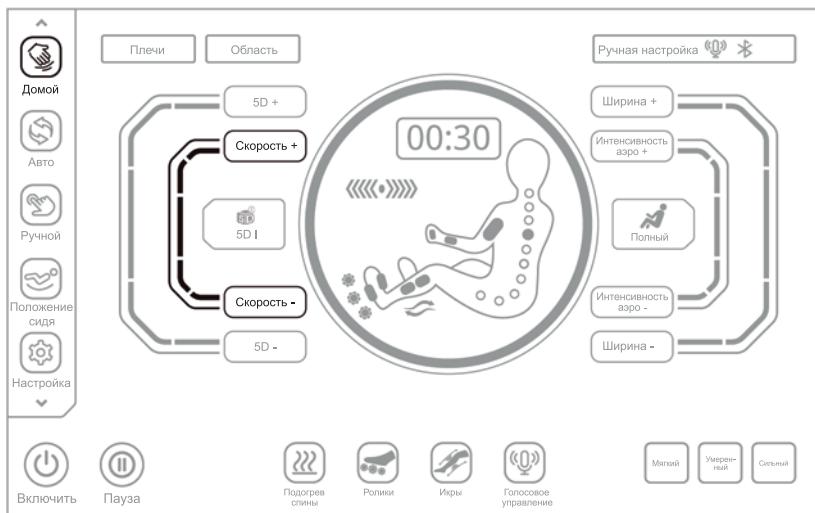


Регулировка скорости массажа.



Кнопка	Описание
Скорость +	Нажмите, чтобы увеличить скорость от 1 до 5.
Скорость -	Нажмите, чтобы уменьшить скорость от 1 до 5.


7. Для воздушно-компрессионного массажа войдите в меню «Аэро», чтобы выбрать область. Области воздушно-компрессионного массажа включают в себя массаж верхней части тела, нижней части тела и всего тела. Подача воздуха будет отключена, когда все вышеуказанные режимы будут выключены.

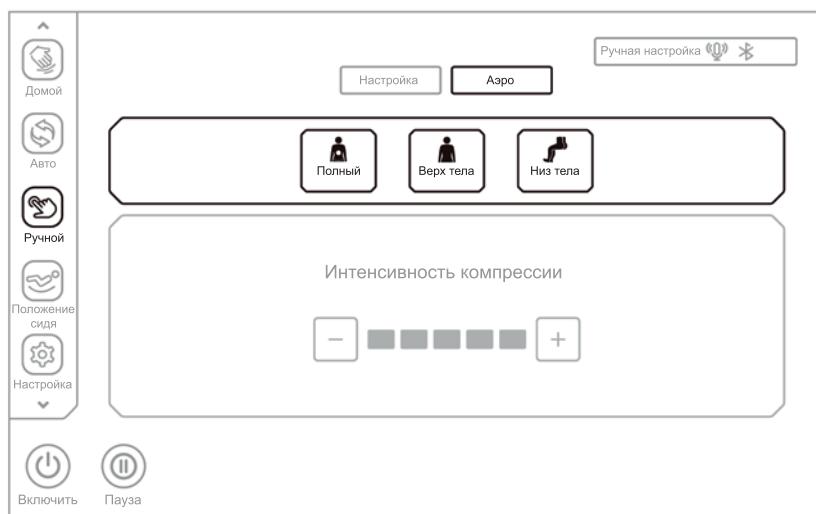

Кнопка	Описание
	Нажмите, чтобы включить или отключить функцию воздушно-компрессионного массажа всего тела.
	Нажмите, чтобы включить или отключить функцию воздушно-компрессионного массажа верхней части тела тела.
	Нажмите, чтобы включить или отключить функцию воздушно-компрессионного массажа нижней части тела.




Примечание: нажав на кнопку  в текущем интерфейсе можно также настроить область воздушно-компрессионного массажа (эта функция является быстрым способом переключения между областями воздушно-компрессионного массажа).

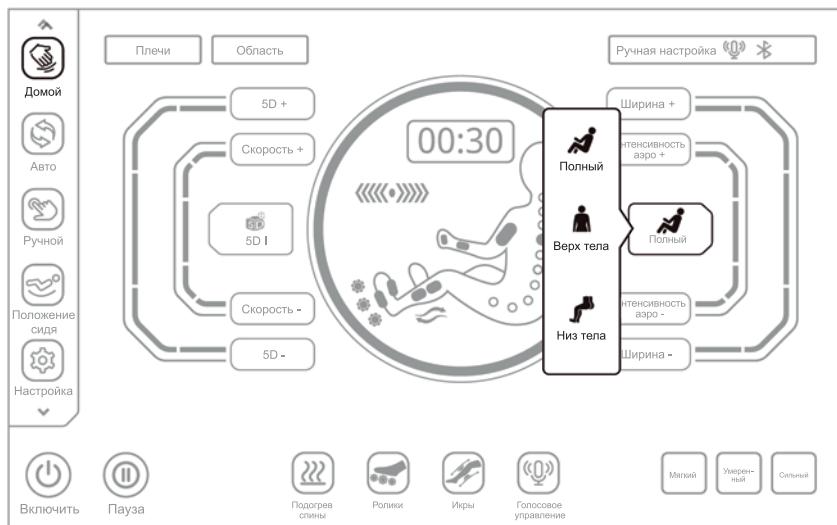

Текущий интерфейс – воздушно-компрессионный массаж.

8. Для регулировки интенсивности воздушного массажа функция «Аэро» должна быть включена. На выбор представлено 5 уровней интенсивности, где 1 является самым слабым, а 5 – самым сильным.

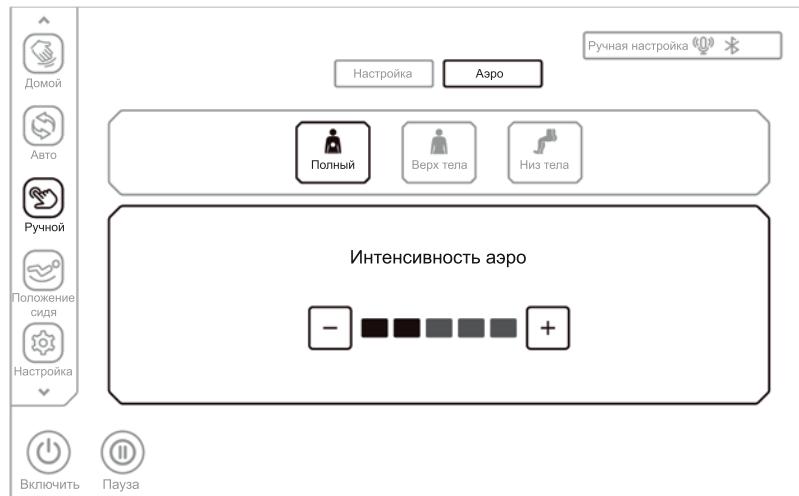



уровень 0

уровень 1

уровень 2


уровень 3

уровень 4

уровень 5

Кнопка	
	Нажмите, чтобы увеличить интенсивность от 1 до 5.
	Нажмите, чтобы уменьшить интенсивность от 1 до 5.

Примечание: Вы также можете нажать кнопку или на в домашнем меню, отрегулировать интенсивность воздушного массажа. На выбор представлено 5 уровней.

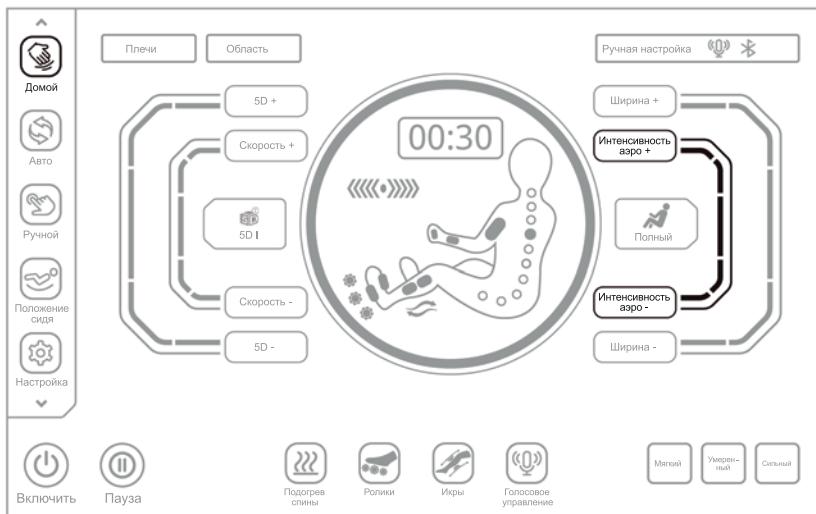

Домашний интерфейс – интенсивность воздушно-компрессионного массажа.



уровень 0

уровень 1

уровень 2

уровень 3


уровень 4

уровень 5

Кнопка	Описание
	Нажмите, чтобы увеличить интенсивность от 1 до 5.
	Нажмите, чтобы уменьшить интенсивность от 1 до 5.

Регулировка положения кресла

Нажмите кнопку  в строке меню в левой части экрана дисплея, чтобы войти в интерфейс регулировки угла наклона кресла, который включает в себя выдвижение подставки для ног, выдвижение подставки для стоп, подъем подставки для ног, подъем всего механизма, подъем спинки, режим невесомости 1 и 2 и другие опции.

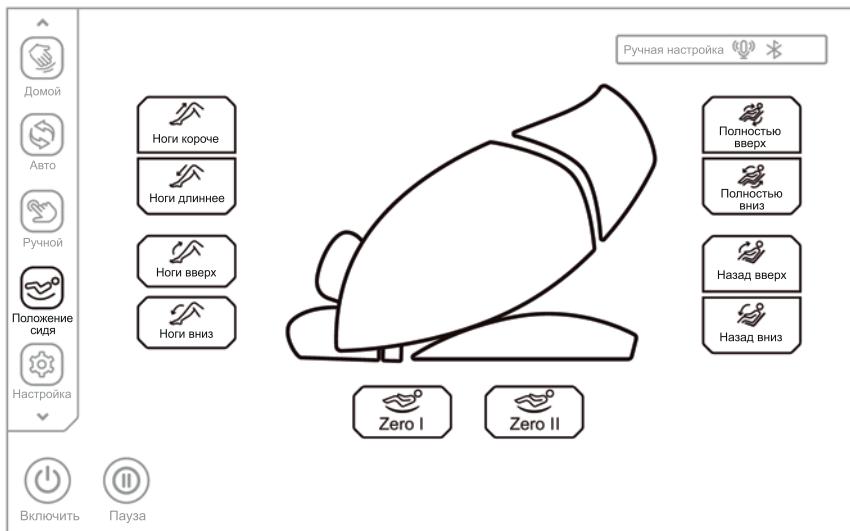

Регулировка положения кресла.

1. Режим невесомости

Кнопка	Описание
	Режим невесомости 1: автоматически регулирует спинку кресла и подставку для ног в положение невесомости 1.
	Режим невесомости 2: автоматически регулирует спинку кресла и подставку для ног в положение невесомости 2.

2. Выдвижание/ задвигание подставки для ног

Кнопка	Описание
 Ноги короче	Задвигание подставки для ног: нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы медленно задвинуть подставку для ног вверх, и отпустите, когда достигнете нужного положения.
 Ноги длиннее	Вытягивание подставки для ног: нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы медленно вытянуть подставку для ног вверх, и отпустите, когда достигнете нужного положения.

3. Поднимание/ опускание подставки для ног

Кнопка	Описание
 Ноги вверх	Подъем подставки для ног: нажмите и удерживайте кнопку, чтобы медленно поднять подставку для ног, и отпустите ее, чтобы остановить; после завершения операции произойдет автоматическое определение длины стопы.
 Ноги вниз	Опускание подставки для ног: нажмите и удерживайте кнопку, чтобы медленно опустить подставку для ног, и отпустите ее, чтобы остановить; после завершения операции произойдет автоматическое определение длины стопы.

4. Регулировка положения кресла

Кнопка	Описание
 Полностью вверх	Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы медленно поднять спинку кресла и опустить подставку для ног, и отпустите ее, чтобы остановить; после завершения действия произойдет автоматическое определение длины тела.
 Полностью вниз	Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы медленно опустить спинку кресла и поднять подставку для ног, и отпустите ее, чтобы остановить; после завершения действия произойдет автоматическое определение длины тела.

5. Регулировка спинки кресла

Кнопка	Описание
 Назад вверх	Подъем спинки: нажмите и удерживайте кнопку, чтобы медленно поднять спинку, и отпустите, чтобы остановить.
 Назад вниз	Опускание спинки: нажмите и удерживайте кнопку, чтобы медленно опустить спинку, и отпустите, чтобы остановить.

Настройки

Нажмите кнопку «Настройка» в строке меню в левой части экрана дисплея, чтобы войти в интерфейс настроек, где можно просмотреть номер продукта, номер версии программного обеспечения, идентификационный код и номер версии прошивки. Интерфейс включает в себя функции настроек, такие как голосовое управление, выбор языка и Bluetooth.

1. Модель продукта, версия программного обеспечения, серийный номер продукта и версия встроенного ПО отображают информацию о текущем устройстве.


2. Bluetooth (Инструкции для воспроизведения музыки по Bluetooth)

Нажмите на переключатель Bluetooth, чтобы включить или отключить функцию. После сопряжения и подключения устройства (например, мобильного телефона, планшета и т.д.) к модулю Bluetooth массажного кресла музыка, воспроизводимая устройством, может быть передана по беспроводной сети в звуковую систему массажного кресла.

• Войдите в главное меню вашего устройства. Устройство автоматически выполнит поиск нового устройства. Откройте "Bluetooth", и Bluetooth автоматически "выполнит поиск нового устройства Bluetooth".

• Интеллектуальное устройство выполнит поиск соответствующей модели Bluetooth (например, IMCMXXXX). Нажмите кнопку "Подключиться".

• Включите музыку на вашем устройстве и выберите песню для воспроизведения.

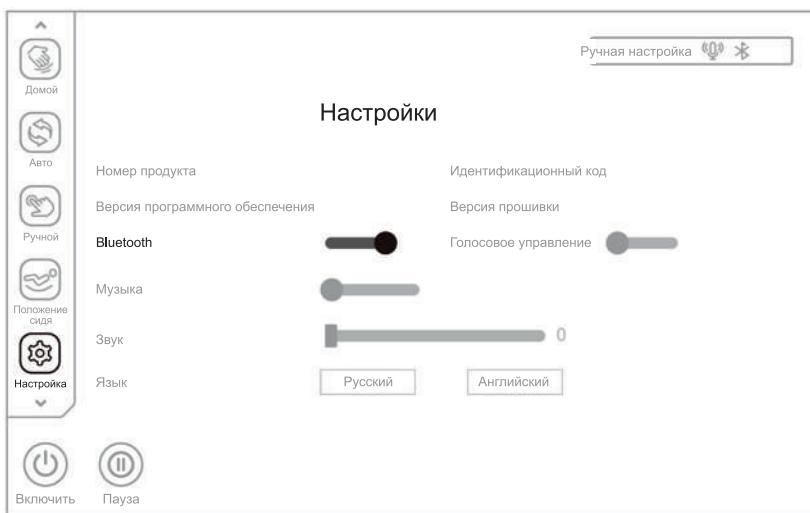


Настройки

3. Выбор языка


По умолчанию - русский. Дополнительно - английский.

3. Фоновая музыка: Нажмите «Музыка», чтобы включить фоновое музыкальное сопровождение. Доступно для программ: Релакс, Шея и плечи, Уход за спиной и Перед сном.

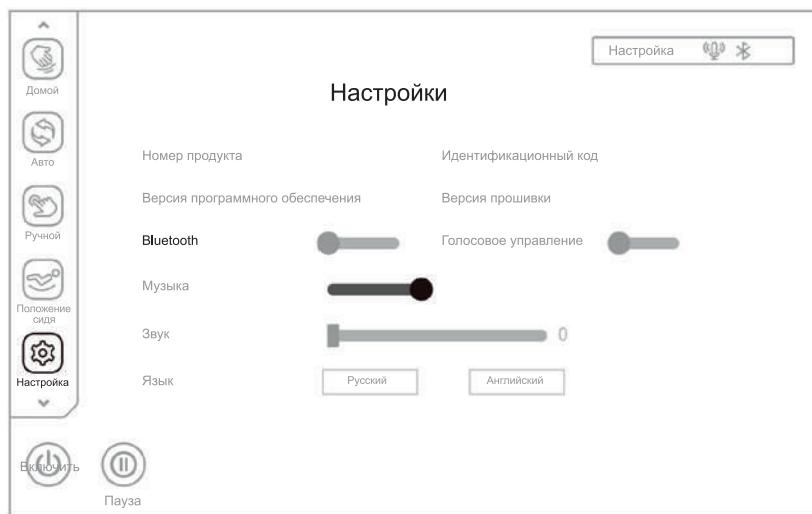

Голосовое управление

Нажмите переключатель голосового управления, чтобы включить или отключить функцию. После включения голосового помощника вы можете управлять массажным креслом голосом по скриптам.

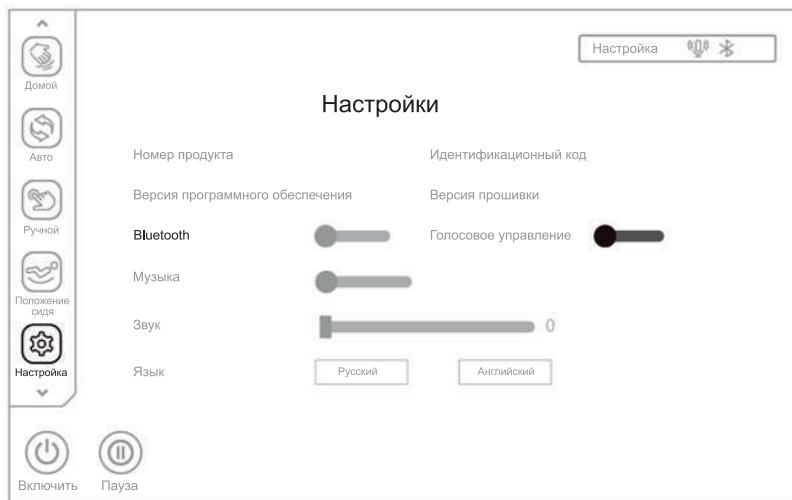

Скажите в микрофон в левом подлокотнике или же нажмите на значок микрофона на дисплее: "Hi Alice" или "Hey Alice" («Привет, Алиса») или «Эй, Алиса»), чтобы воспользоваться функцией голосового управления. В ответ должна поступить реакция "I am here" (Я тут). После чего вы должны произнести команду в течение шести секунд, соответствующая функция будет включена после получения ответа от массажного кресла. Если в течение шести секунд не поступит команды, функция голосового управления будет автоматически отключена, и ее необходимо будет снова включить.


Голосовое управление		
Активация помощника: Скажите "Hi Alice" или "Hey Alice". Ответ: I am here (Я тут).		
№	Команда	Ответ
1	Massage on - Включи массаж.	Ок, включила массаж.
2	Massage close - Выключи массаж.	Ок, выключила массаж.
3	Total relax - Релакс.	Ок, режим Релакс.
4	Keep Fit - Будь в форме.	Ок, режим Будь в форме.
5	Sleep Aid - Перед сном.	Ок, режим Перед сном.
6	Neck & Shoulder Care - Шея и плечи.	Ок, режим Шея и плечи.
7	Vitality Stimulates - В обед.	Ок, режим В обед.
8	Thai massage - Растижка Тай.	Ок, режим Растижка Тай.
9	Open the air pressure - Вкл. возд-компр.	Ок, включила воздушно-компрес. режим.
10	Close the air pressure - Выкл. возд-компр.	Ок, выключила воздушно-компрес.
11	Up the seat position - Подними спинку.	Ок, подняла спинку.
12	Down the seat position - Опусти спинку.	Ок, опустила спинку.
13	Change the other mode - Поменяй режим.	Ок, поменяла режим массажа.
14	Go little down - Пониже.	Ок, пониже.
15	Go little up - Повыше.	Ок, повыше.

Примечание: команды 14 и 15 используются только после команды 13.

Оценка состояния здоровья

1. Запуск оценки состояния здоровья (используйте эту функцию после включения).

Нажмите кнопку "Health" в строке меню в левой части экрана дисплея, чтобы войти в интерфейс оценки состояния здоровья, нажмите кнопку START для начала оценки. После чего аккуратно поместите указательный или средний палец на датчик. Через несколько секунд он отобразит данные о пульсе, содержании кислорода в крови и микроциркуляции в режиме реального времени. Дождитесь завершения процесса оценки.

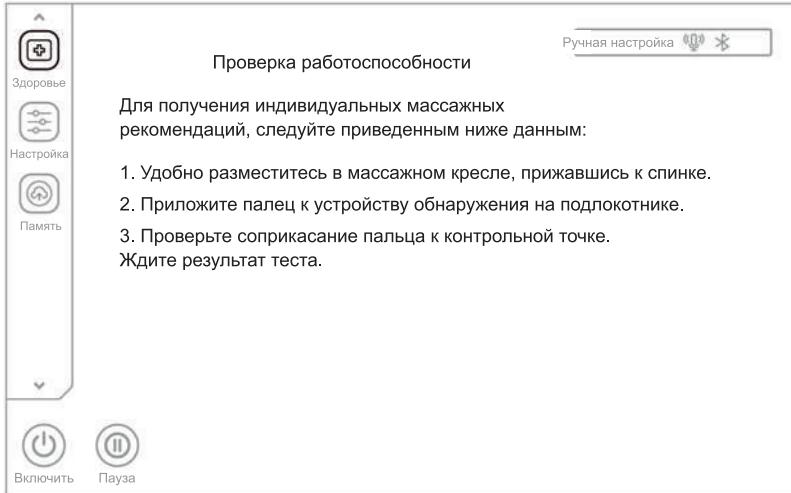

2. Рекомендуемая программа.

Когда оценка будет завершена, на экране появится пульс, содержание кислорода в крови и уровень усталости соответственно. Содержание кислорода в крови означает, что концентрация кислорода в крови в норме колеблется от 95% до 99%. Уровень усталости: отсутствует, легкая, умеренная и тяжелая. В зависимости от вашего уровня усталости вам будет рекомендована автоматическая программа массажа. Выберите «Да», чтобы приступить к рекомендуемой программе, и «Нет», чтобы вернуться в режим меню до определения оценки здоровья.

Да

Нет

3. Не удалось провести обнаружение.

Если обнаружение не удалось провести, пользователю будет предложено повторное обнаружение. Выберите «Да», чтобы начать заново, и «Нет», чтобы вернуться в меню до определения оценки здоровья.

Да


Нет

4. Выход из меню оценки здоровья.

Во время оценки нажмите **Выход** чтобы выйти и вернуться в меню до определения оценки здоровья.


Пользовательские настройки

Нажмите кнопку  в строке меню в левой части дисплея, чтобы войти в интерфейс пользовательских настроек и выбрать либо Пользовательские настройки I, либо Пользовательские настройки II (только если соответствующие настройки были ранее установлены и сохранены) для массажа.

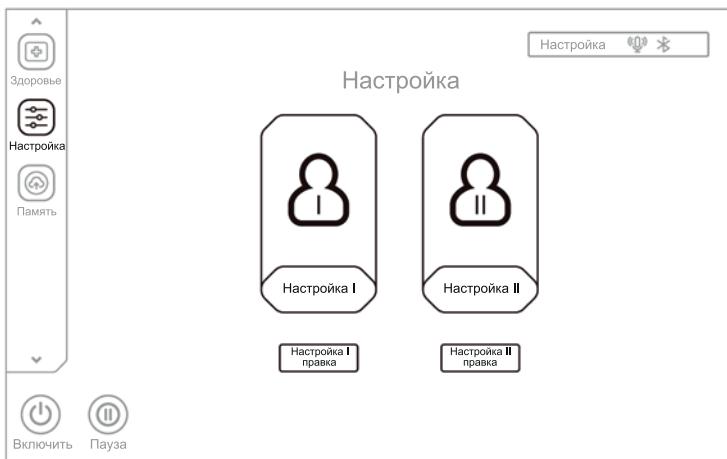


Пользовательские настройки

Нажмите кнопку «Настройка», чтобы войти в интерфейс пользовательских настроек, затем выберите предпочтительную технику массажа, область массажа, интенсивность 5D, область воздушного массажа, радиус массажа, скорость массажа, интенсивность воздушного массажа, подогрев спины, разминание икр и другие функции, затем нажмите Save - Сохранить, чтобы сохранить текущие настройки как Пользовательские I и Пользовательские II. После успешного сохранения настроек пользовательская программа будет немедленно доступна и может быть использована для следующего массажа, при нажатии на сохраненную пользовательскую программу.

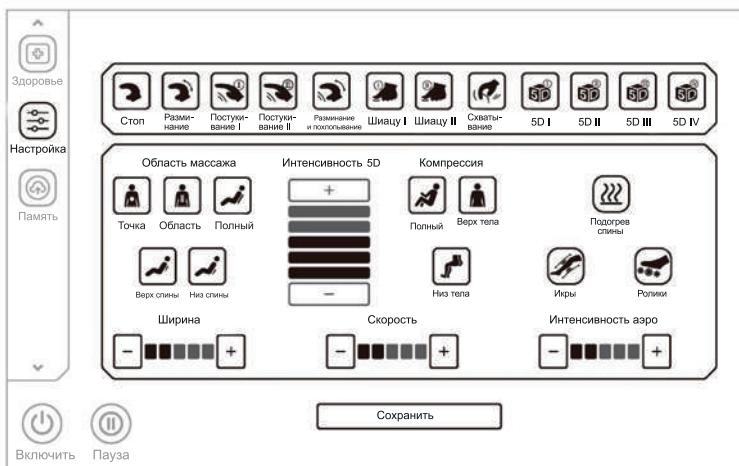


Другие функции

В интерфейсе  нажмите кнопку  чтобы включить или выключить функцию подогрева спины. Спинка прогреется через 3 минуты после включения функции.

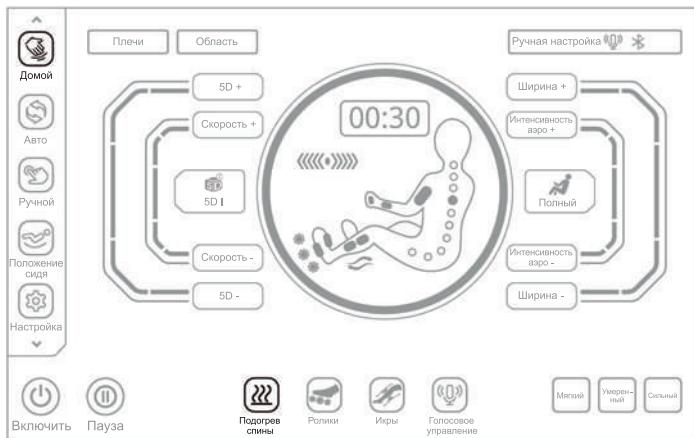


В меню  нажмите кнопку  чтобы включить или выключить функцию роликового массажа стоп с тремя регулируемыми скоростями.

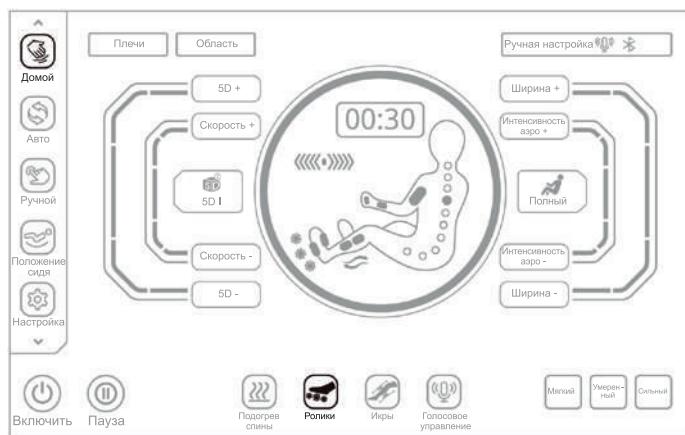


Кнопка	Описание
 уровень 1  уровень 2  уровень 3	Нажмите кнопку, чтобы включить или отключить функцию роликового массажа стоп. Нажмите один раз, чтобы включить 1-ю скорость; нажмите второй раз, чтобы включить 2-ю скорость; нажмите в третий раз, чтобы включить 3-ю скорость; и нажмите в четвертый раз, чтобы отключить функцию роликового массажа.

В меню  нажмите кнопку  чтобы включить или выключить функцию разминающего массажа икр. Разминающий массаж сопровождается с воздушно-компрессионным массажем, что помогает снять скованность или напряжение икроножных мышц, вызванные длительным стоянием.

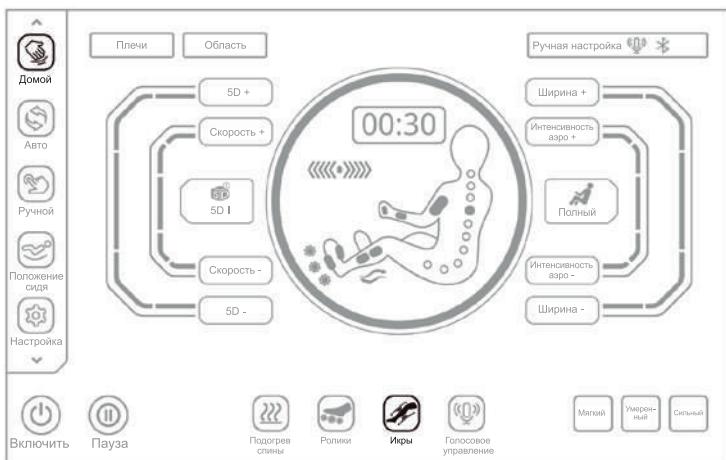

В меню  нажмите кнопку  чтобы активировать голосового помощника.

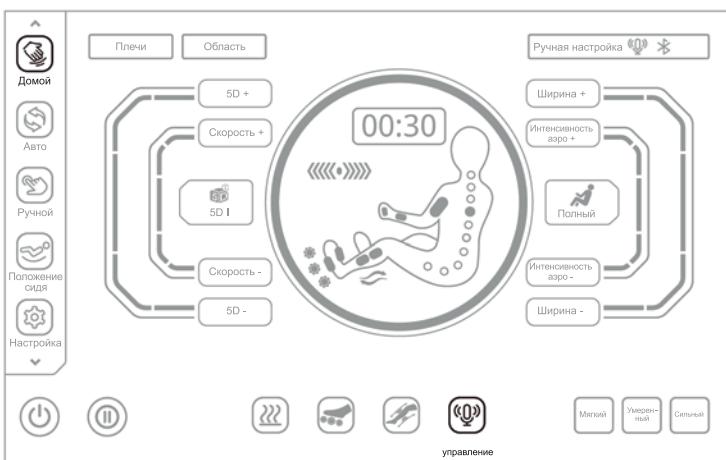

Хранилище


Нажмите кнопку  в строке меню в левой части дисплея, чтобы войти в интерфейс хранилища функций массажа с двумя категориями, включая сохранение функций массажа и вызов функции массажа. Хранилище для массажа включает в себя: Вариант I, Вариант II и Вариант III. Вызов сохраненных функций массажа включает в себя: Пользователь I, Пользователь II и Пользователь III.




Кнопка	Описание
	Сохранение. Сохранение текущей программы массажа, включая автоматическую программу, технику массажа, область воздушного массажа и интенсивность, положение и угол наклона подставки и спинки, а также другие функции.
	Вызов. Вызов сохраненной программы массажа, включая автоматическую программу, технику массажа, область воздушного массажа и интенсивность, положение и угол наклона подставки и спинки, а также другие функции.

Завершение работы


Во время массажа нажмите клавишу «Вкл/Выкл» на сенсорном пульте дистанционного управления или клавишу «Вкл/Выкл» на правом подлокотнике, чтобы выключить кресло. Немедленно отключите все функции массажа, верните спинку и подножку в исходное положение, так как после включения все функции массажа будут автоматически отключены, но при этом спинка и подножка останутся в прежнем положении. Отключите питание кресла, как показано на рисунке.

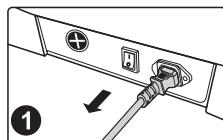

Отключите тумблер питания.

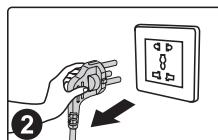

Вытащите вилку из розетки.

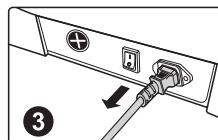

Отключите кабель из разъема.

УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Инструкции по уходу и техническому обслуживанию

- Для обработки пятен на задней панели, подлокотнике, подставке для ног, пластиковых деталях или воздушном шланге протрите пятно чистой смоченной в мыльной пене мягкой тряпкой, а затем протрите его сухой тканью для чистки.
- Чтобы обработать пятна на пульте управления, блоке питания, пятно очистите с помощью сухой чистящей ткани.
- Для обработки пятен на подушке спинки или боковинах кресла используйте средство для чистки обивки на водной основе. Протрите его влажной тканью.
- Для очистки крышки ножного/икроножного блока снимите ее и вымойте мягким моющим средством, затем протрите сухой тряпкой.



ОСТОРОЖНО

- Перед уходом и техническим обслуживанием выньте шнур питания из розетки. Во избежание поражения электрическим током или получения травмы не прикасайтесь к шнуру питания мокрыми руками. Убедитесь, что во время чистки в блок питания не попадает моющее средство.
- Не используйте бензоп, растворитель или другие продукты для очистки. Это может привести к выцветанию или повреждению продукта.
- Не гладьте обивку.

Способы хранения

Держите массажное кресло чистым. Если кресло не используется в течение длительного периода времени, накройте его тканью для предотвращения попадания пыли.



ОСТОРОЖНО

- Не оставляйте кресло под прямыми солнечными лучами в течение длительного времени. Это может привести к выцветанию или повреждению.

Важные Советы

Во время ежедневного использования, пожалуйста, проверьте наличие следующих признаков:

- Запах гаря.
- Массажное кресло включается/выключается при прикосновении к шннуру питания.
- Горячий шнур питания.
- Другие ненормальные признаки.



ОСТОРОЖНО

- Пожалуйста, прекратите использование продукта, чтобы избежать поломок или несчастных случаев при наличии вышеупомянутых признаков.
- Выключите кнопку питания и отсоедините вилку, обратитесь к местным дистрибуторам или в сервисный центр для ремонта.
- Все другие виды обслуживания, за исключением вышеуказанного ухода и технического обслуживания, должны обслуживаться официальным дилером или сервисным центром.



ВНИМАНИЕ

Не пытайтесь самостоятельно демонтировать или отремонтировать кресло. Пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

№.	Причины	Вероятные причины	Вероятные решения
1	Слышен звон и стук.	Нормальный рабочий звук мотора или массажных роликов, трущихся о друг друга.	Нет необходимости принимать какие-либо меры.
2	Сбой запуска массажного кресла.	Шнур питания не закреплен в розетке.	Закрепите вилку питания.
		Выключатель питания выключен.	Включите выключатель.
		Предохранитель перегорел.	Замените только предохранителем того же типа и номинала.
3	Нет музыки из динамика после подключения Bluetooth.	Громкость установлена на самую низкую.	Отрегулируйте громкость динамика с помощью мобильных устройств.
4	Спинку и подножку нельзя поднять или отклонить.	Чрезмерная нагрузка давит на спинку или подставку для ног.	Сбросьте нагрузку и попробуйте еще раз.
5	Неисправность компрессионных подушек.	Воздушный шланг может быть заблокирован.	Расправьте воздушный шланг и очистите засор.

Если проблема остается, пожалуйста, свяжитесь с дилером для технического обслуживания.

Совет:

Не пытайтесь отремонтировать массажное кресло самостоятельно, наша компания не несет ответственности за травмы или повреждения, вызванные любым обслуживанием без соблюдения техники безопасности и пренебрежительным отношением к нашим рекомендациям.

УТИЛИЗАЦИЯ



Данная маркировка указывает на то, что массажное кресло должно быть утилизировано вместе с другими бытовыми отходами. Для того, чтобы предотвратить нанесение ущерба окружающей среде или здоровью людей, следует произвести утилизацию в виде повторного использования (вторсырье).

За дополнительной информацией по утилизации вы можете обратиться в точку продажи.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: Phantom 5D.

Название продукта: Массажное кресло.

Номинальное напряжение: 220 В ~ 50Гц.

Номинальная мощность: 160 Вт.

Время работы по умолчанию: 20 мин.

Класс безопасности: I.

Внутренние составляющие: ПВХ, ПА, стальные, электрические и электронные детали.

Дата производства: смотрите на упаковке.

Сделано в Китае

тел. 8-800-700-14-29

www.ergonova.ru

info@ergonova.ru

Месяц и год изготовления указаны на упаковочной коробке.
Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию,
а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей
продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Полный перечень представительств: <http://ergonova.ru/stores/>

Все авторские права на тексты и изображения принадлежат Ergonova GmbH
и могут использоваться только с согласия правообладателя.

Авторское право © 2012г.

Ergonova GmbH

Все права защищены



ERGONOVA



Designed by Ergonova Germany

www.ergonova.ru

